55981 US 10/06/06
NG
US ENGLISH

GENESIS® 310, 320

ASSEMBLY INSTRUCTIONS • INSTRUCCIONES DE MONTAJE • INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Left Frame - 1
Bastidor izquierdo - 1
Coffrage gauche - 1

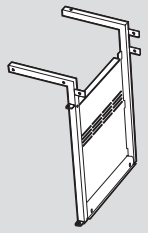

Right Frame - 1
Bastidor derecho - 1
Coffrage droit - 1

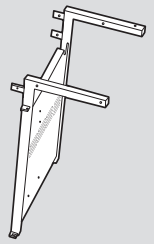

Locking Caster - 2
Rueda loca con traba - 2
Ecrou de verrouillage - 2

Caster - 2
Rueda loca - 2
Ecrou - 2

Frame Support - 2
Soporte del bastidor - 2
Support de coffrage - 2



Bottom Tray - 1
Bandeja del fondo - 1
Plateau inférieur - 1

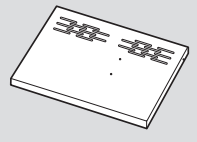

Cookbox Assembly - 1
Ensamble de la caja de cocción - 1
Ensemble du boîtier de cuisson - 1

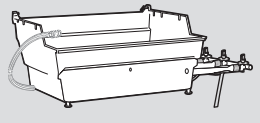

Rear Panel - 1
Panel trasero - 1
Panneau arrière - 1

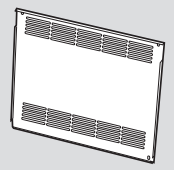

Catch-Pan Holder - 1
Sostenedor del plato recolector - 1
Support de l'égouttoir - 1

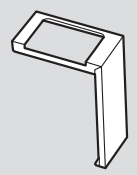

Front Panel - 1
Panel delantero - 1
Panneau avant - 1



Right Trim Assembly - 1
Ensamble de la moldura derecha - 1
Ensemble de garniture droit - 1

Right Front Trim Assembly - 1
Moldura derecha delantera Ensamble - 1
Garniture avant droite Ensemble - 1



Knob - 3
Perilla - 3
Bouton - 3

Right Side Table - 1
Mesa lateral derecha - 1
Tablette latérale droite - 1

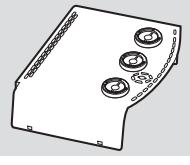

Side Burner - 1
Quemador lateral - 1
Brûleur latéral - 1

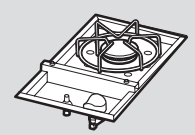

Left Side Table - 1
Mesa lateral izquierda - 1
Tablette latérale gauche - 1

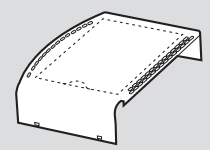

Left Trim Assembly - 1
Ensamble de la moldura izquierda - 1
Ensemble de garniture gauche - 1

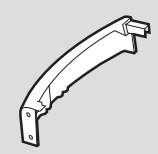

Shroud - 1
Defensa - 1
Structure - 1

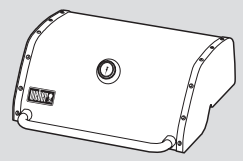

Drip Tray - 1
Bandeja de goteo - 1
Plateau de recueil des gouttes - 1

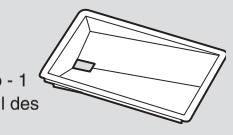

Catch-Pan - 1
Plato recolector - 1
Egouttoir - 1

Disposable Drip Pan - 2
Bandeja de goteo desechable - 2
Egouttoir jetable - 2

Flavorizer® Bar - 5
Barra Flavorizer® - 5
Barre Flavorizer® - 5

Cooking Grate - 2
Parrilla de cocción - 2
Grille de cuisson - 2



Warming Rack - 1
Rejilla para calentar - 1
Grille de maintien au chaud - 1

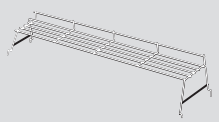

Left Door Panel - 1
Panel de la puerta izquierda - 1
Panneau de porte gauche - 1



Right Door Panel - 1
Panel de la puerta derecha - 1
Panneau de porte droit - 1



Door Handle - 2
Asa de la puerta - 2
Poignée de porte - 2

Left Front Trim Assembly - 1
Moldura izquierda delantera Ensamble - 1
Garniture avant gauche Ensemble - 1



TOOLS NEEDED:
HERRAMIENTAS REQUERIDAS:
OUTILS NECESSAIRES:

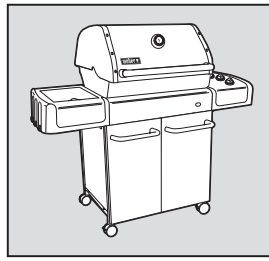

11 mm (7/16 in.) Wrench - 1
Llave de 11 mm (7/16 pulg.) - 1
Clé de 11 mm (7/16 po.) - 1



1/2 Inch Stainless Steel Hex Bolts (1/4 x 20 x 1/2 In.) - 12
Acero inoxidable 1/2 pulgada Pernos hexagonales (1/4 x 20 x 1/2 pulg.) - 12
Ecrous hexagonaux en acier inoxydable de 1/2 pouce (1/4 x 20 x 1/2 po.) - 12

1 Inch Zinc Bolts (1/4 x 20 x 1 In.) - 4
Cinc 1 pulgada Pernos (1/4 x 20 x 1 pulg.) - 4
Ecrous en zinc de 1 pouce (1/4 x 20 x 1 po.) - 4

1/2 Inch Black Zinc Hex Bolts (1/4 x 20 x 1/2 In.) - 8
Cinc negro 1/2 pulgada Pernos hexagonales (1/4 x 20 x 1/2 pulg.) - 8
Ecrous hexagonaux en zinc noir de 1/2 pouce (1/4 x 20 x 1/2 po.) - 8

Nylon Washer - 14
Arandela de nilón -14
Rondelle en nylon - 14

Aluminium Washer - 6
Arandela de aluminio - 6
Rondelle en aluminium - 6

Plastic Plug - 2
Tapón plástico - 2
Bouchon en plastique - 2

2 1/4 Inch Bolt (1/4 x 20 x 2 1/4 In.) - 2
Perno de 2 1/4 pulgadas (1/4 x 20 x 2 1/4 pulg.) - 2
Boulon de 2 1/4 pouces (1/4 x 20 x 2 1/4 po.) - 2

Keps Nut - 2
Tuerca de enclavamiento - 2
Écrou Keps - 2

#8 - 32 Machine Screw - 4
Tornillo de máquina #8 - 32 - 4
Vis de mécanique de #8 - 32 - 4

Shoulder Bolt Screw (1/4 x 20 x 1 In.) - 4
Perno de tope (1/4 x 20 x 1 pulg.) - 4
Vis à boulon de la structure (1/4 x 20 x 1 po.) - 4

Screw - 5
Tornillo - 5
Vis - 5

Clevis Pin - 2
Pasador de horquilla - 2
Axe - 2

Cotter Pin - 2
Clavija hendida - 2
Goupille fendue - 2

Bottom Tray Hardware - 6
Herramientas de ferreteria para la bandeja recolectora de grasa - 6
Boulonnerie de Plateau inférieur - 6



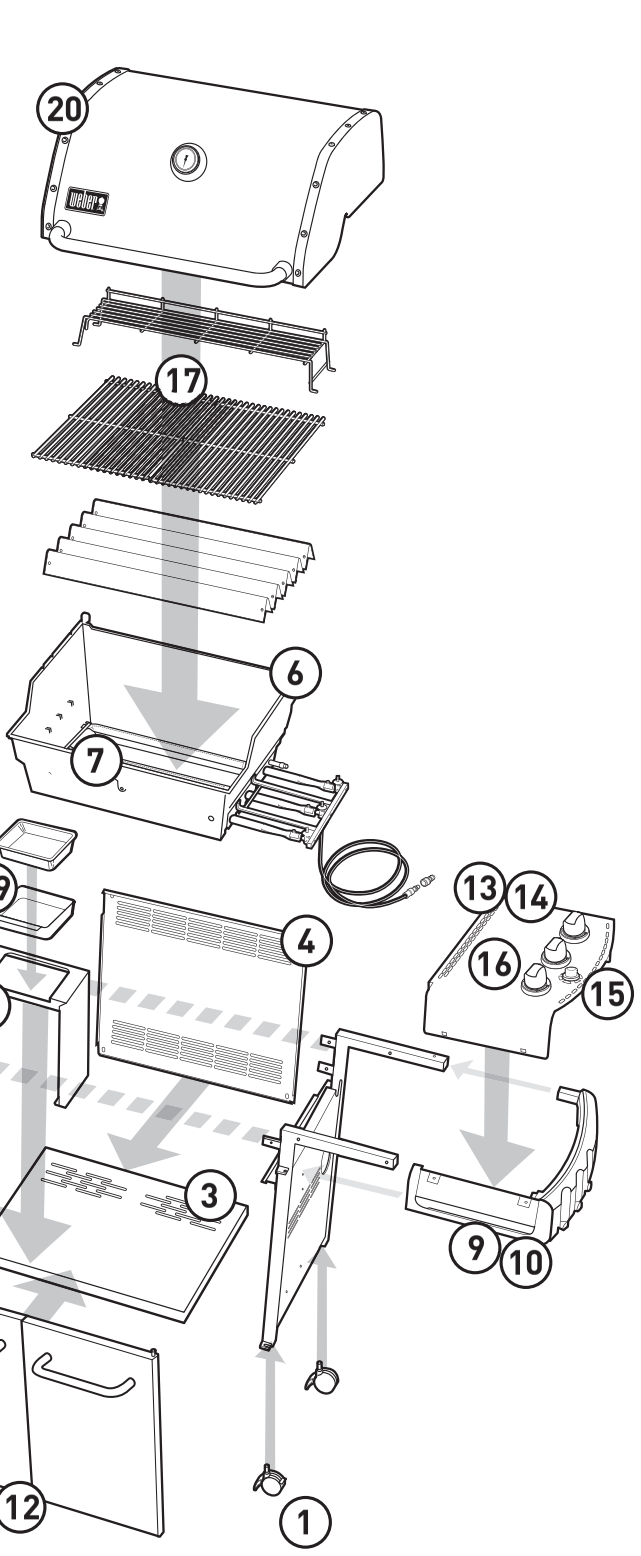

1

2- 2-

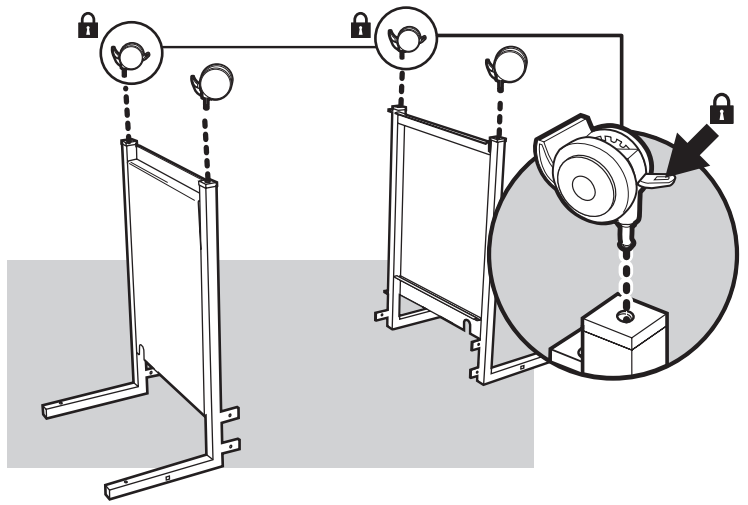

2

4-

- aluminium
- aluminio
- aluminium

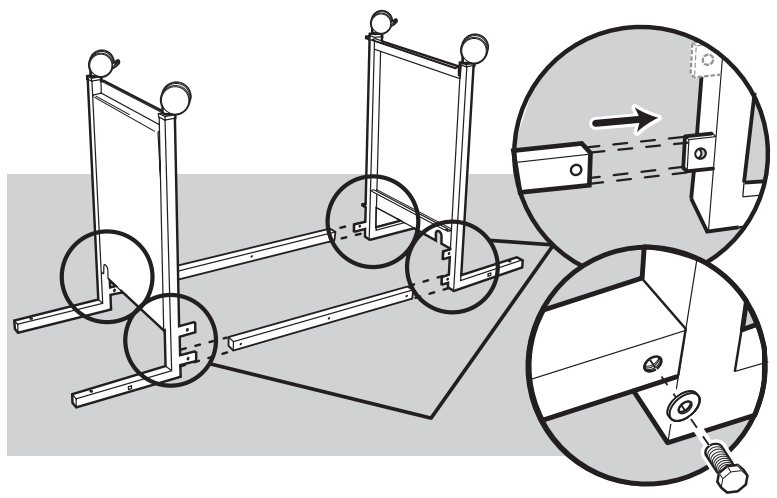

3A

6-

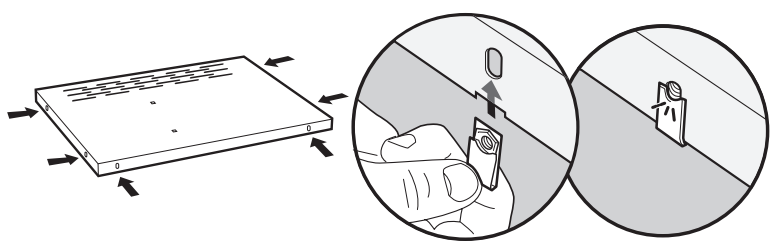

3B

- Flip over frame assembly so the casters are on the ground.
- Voltee el ensamble del bastidor de manera que las ruedas locas estén sobre el piso.
- Retournez l'ensemble du coffrage de façon à ce que les écrous se trouvent sur le sol.

5A

2-

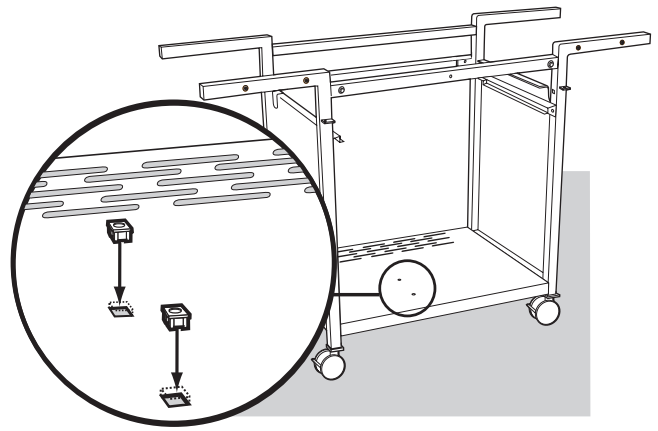

5B

3-

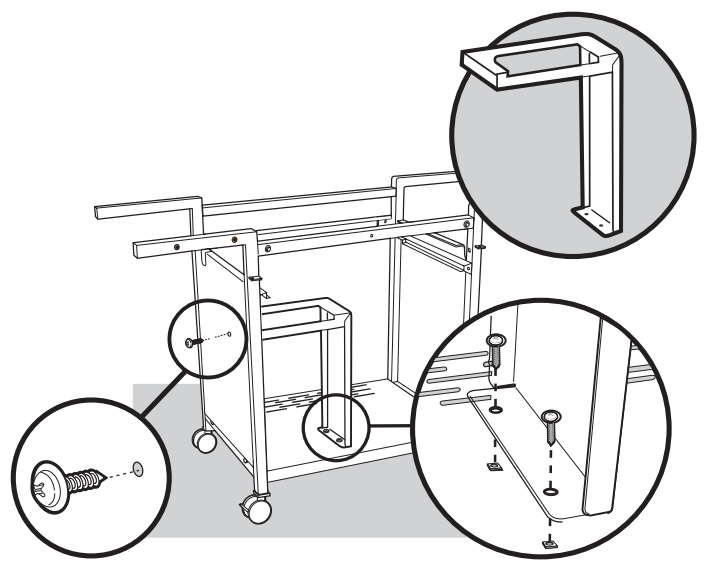

6

x2

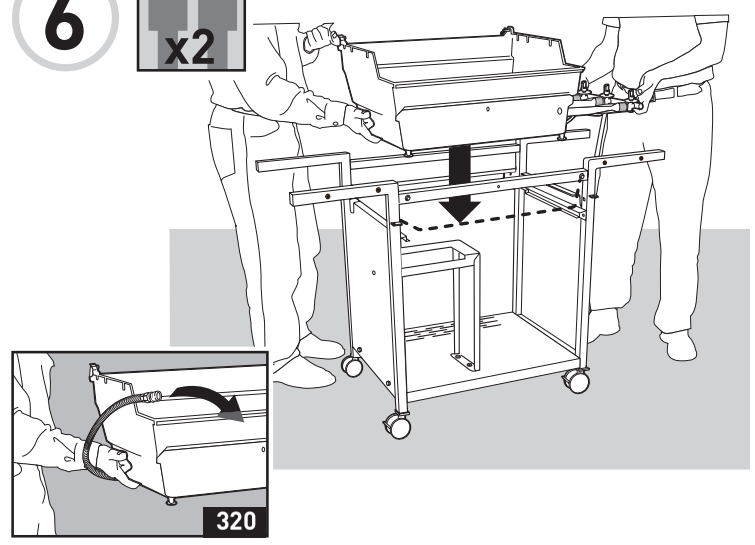

10

6- 4- 2-

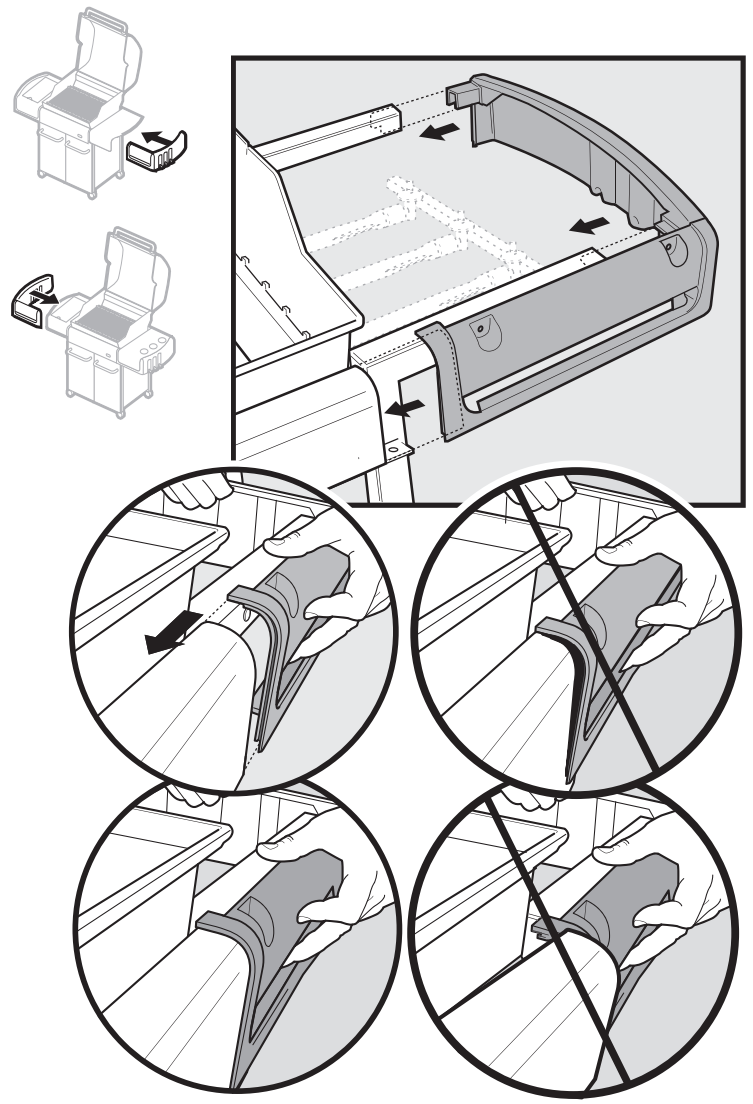

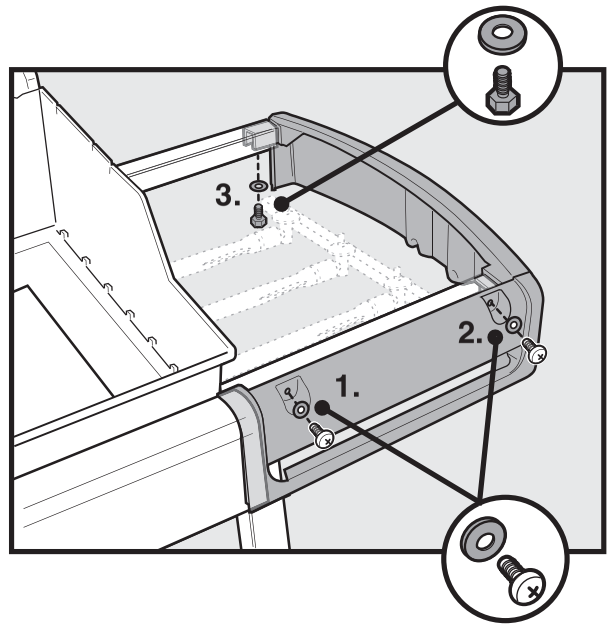

13

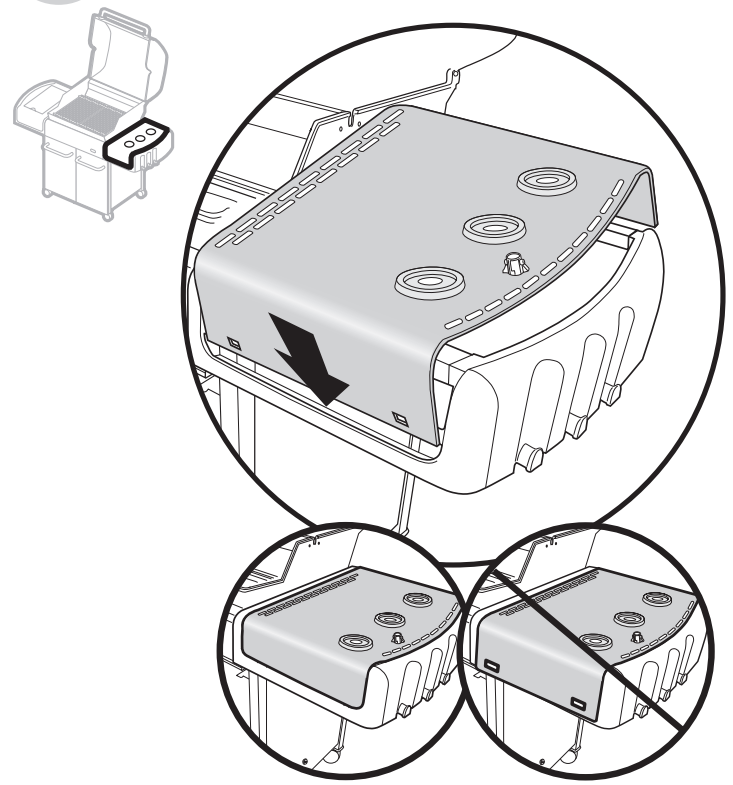

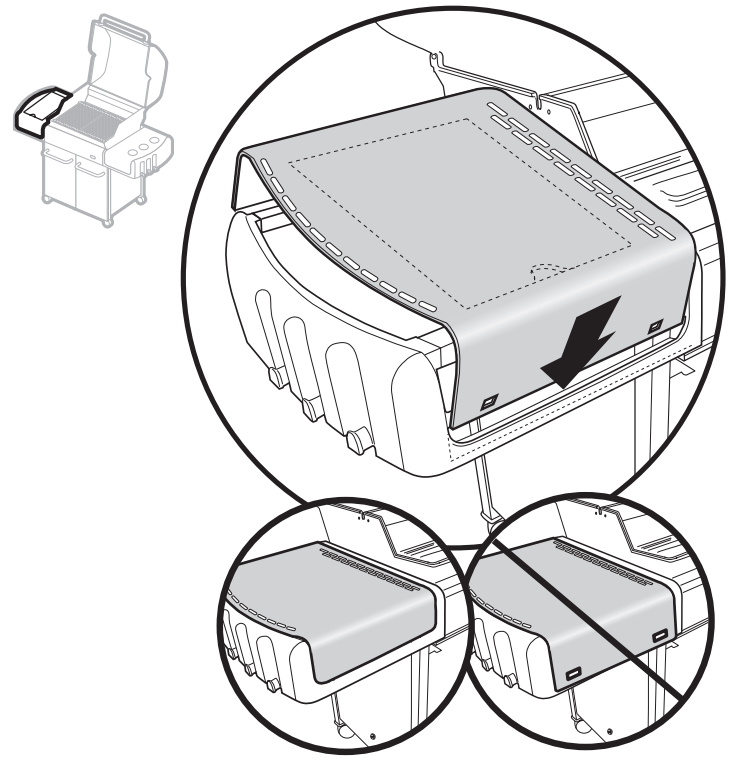

3C 4-

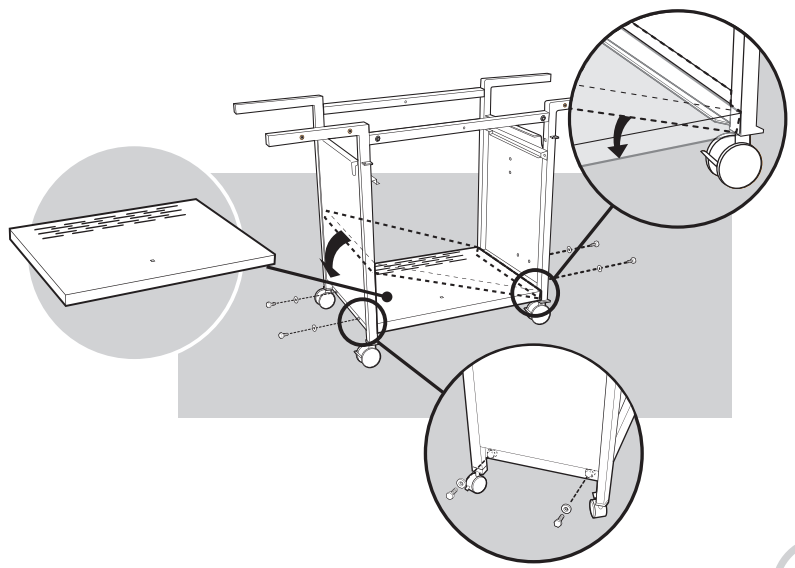

4 4-

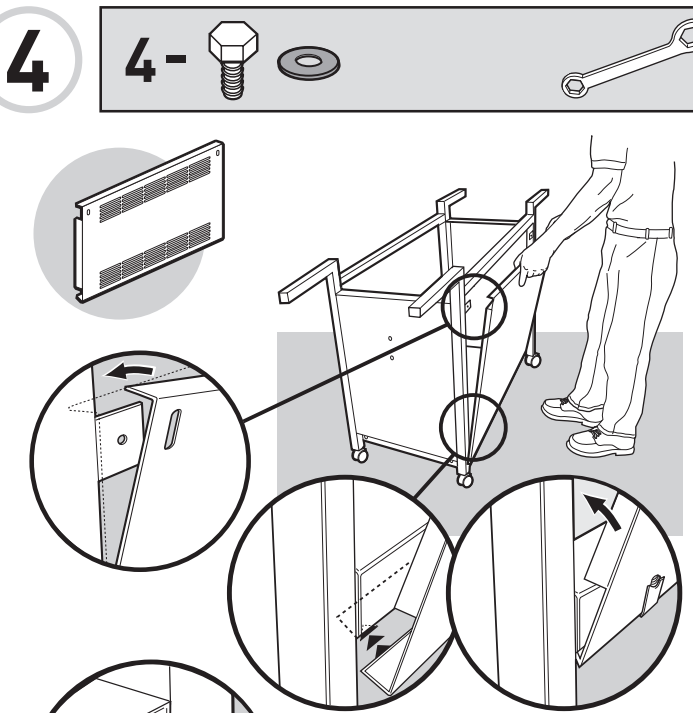

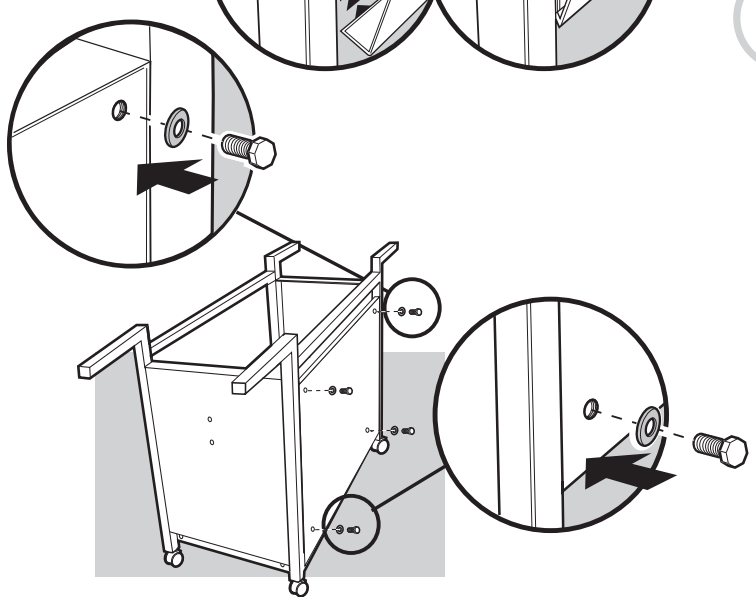

7 2- • aluminium • aluminio • aluminium

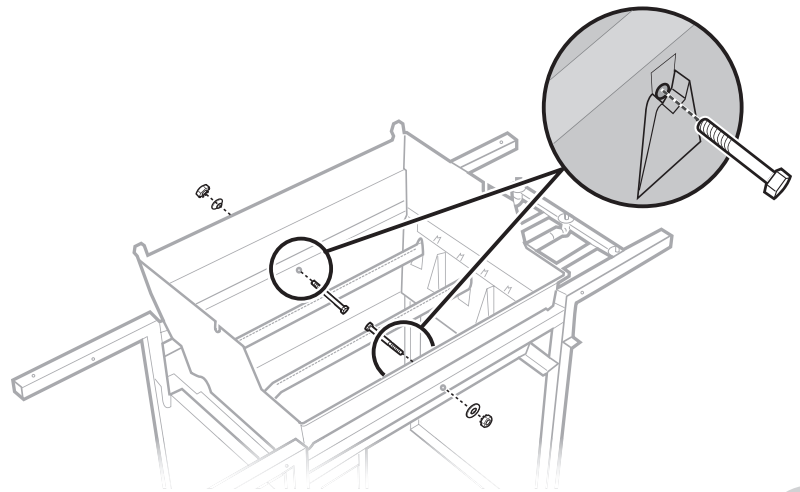

8 2-

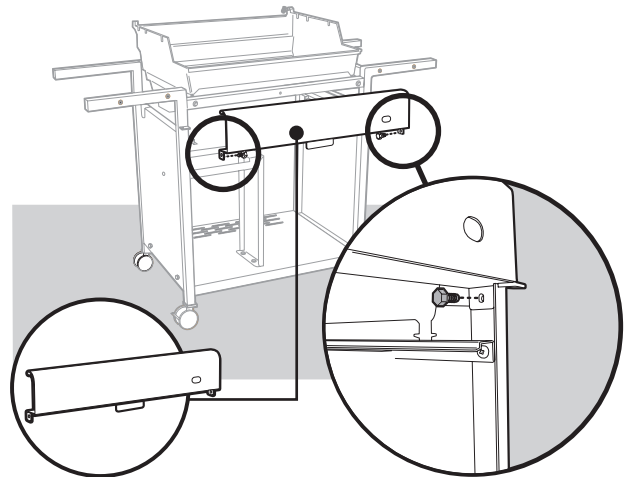

9 4-

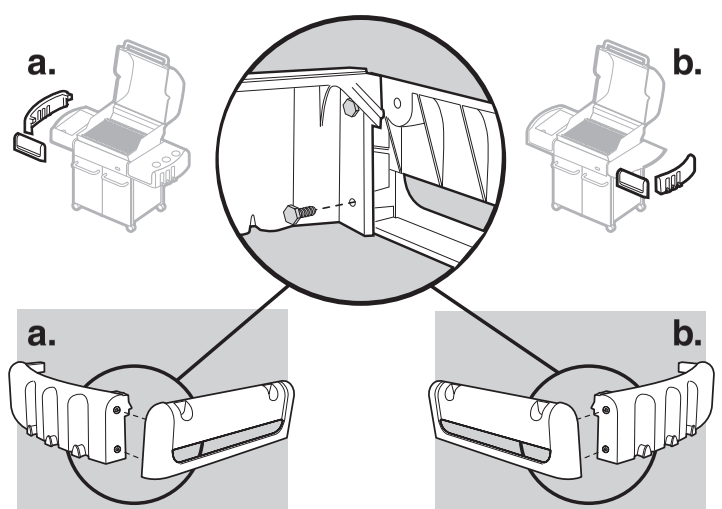

11 4- 2-

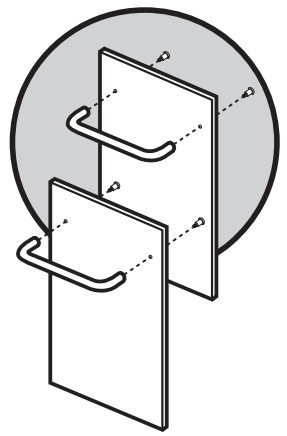

12

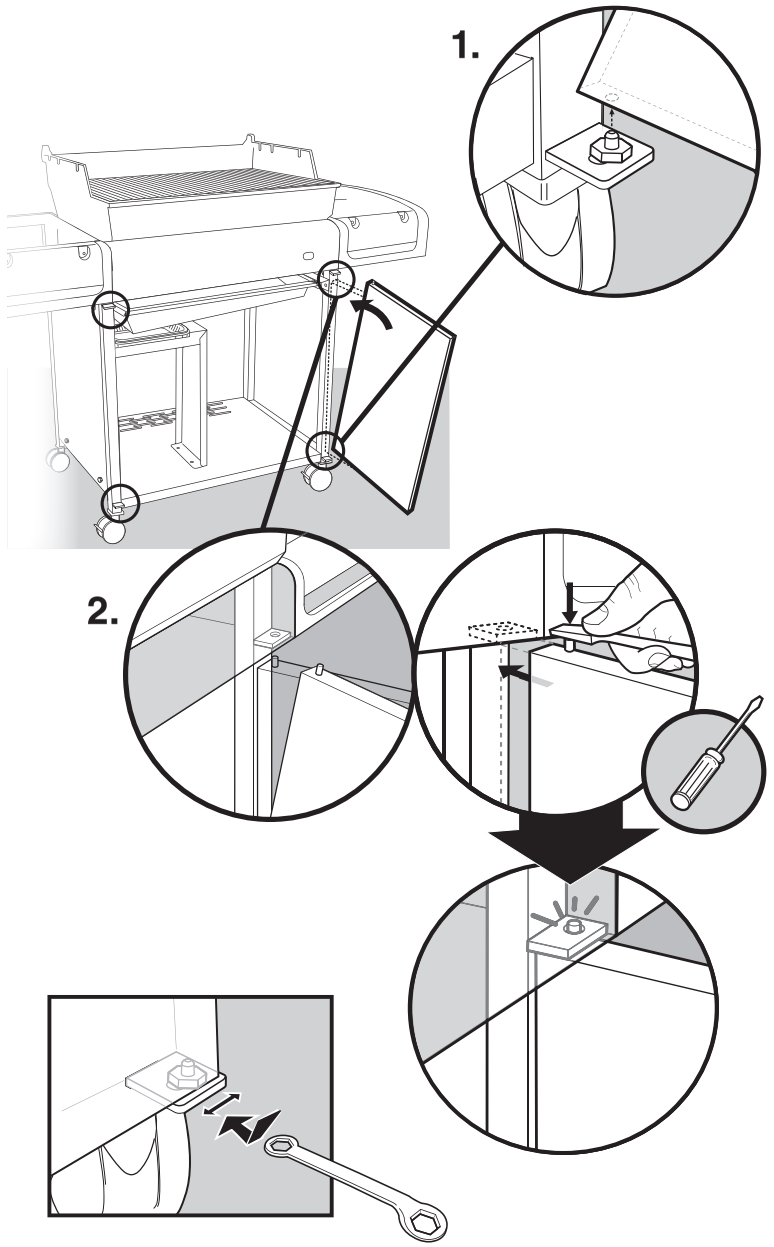

14 2-

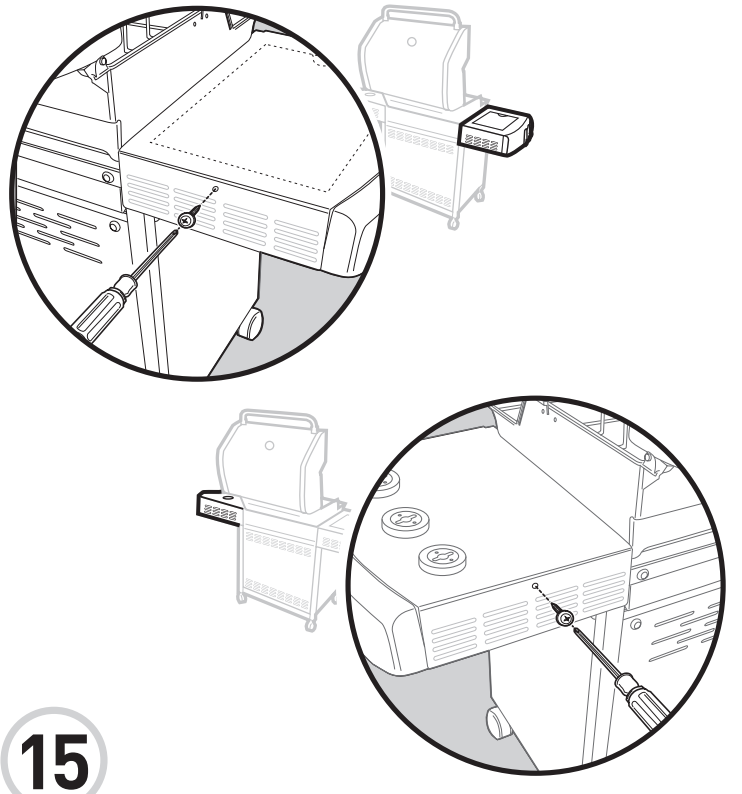

15

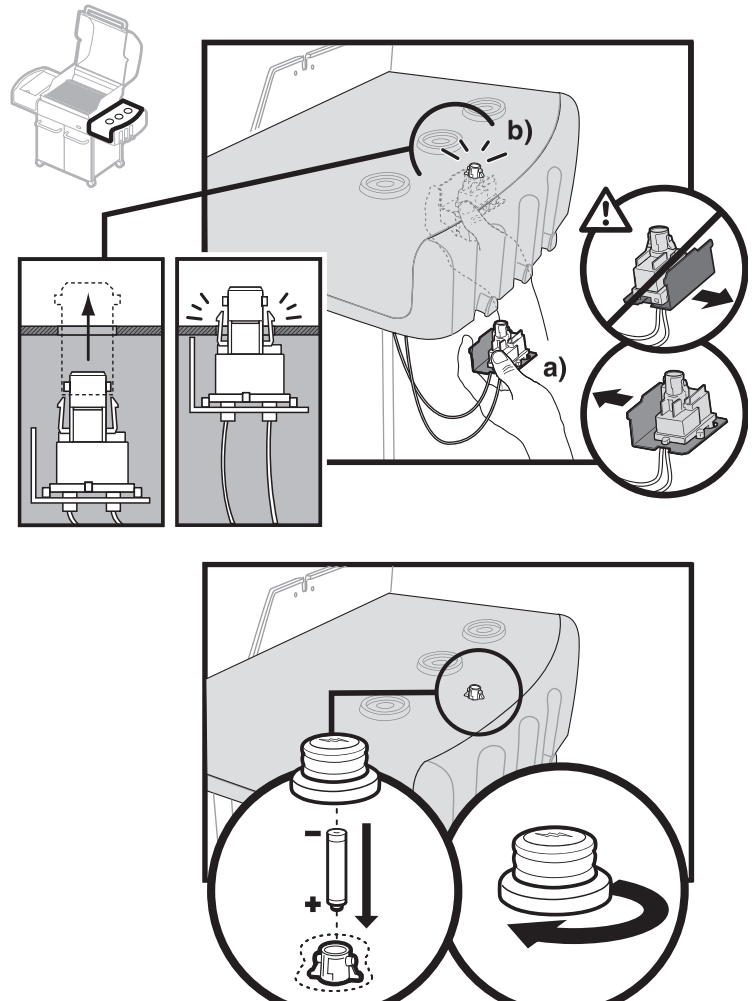

16

3 -

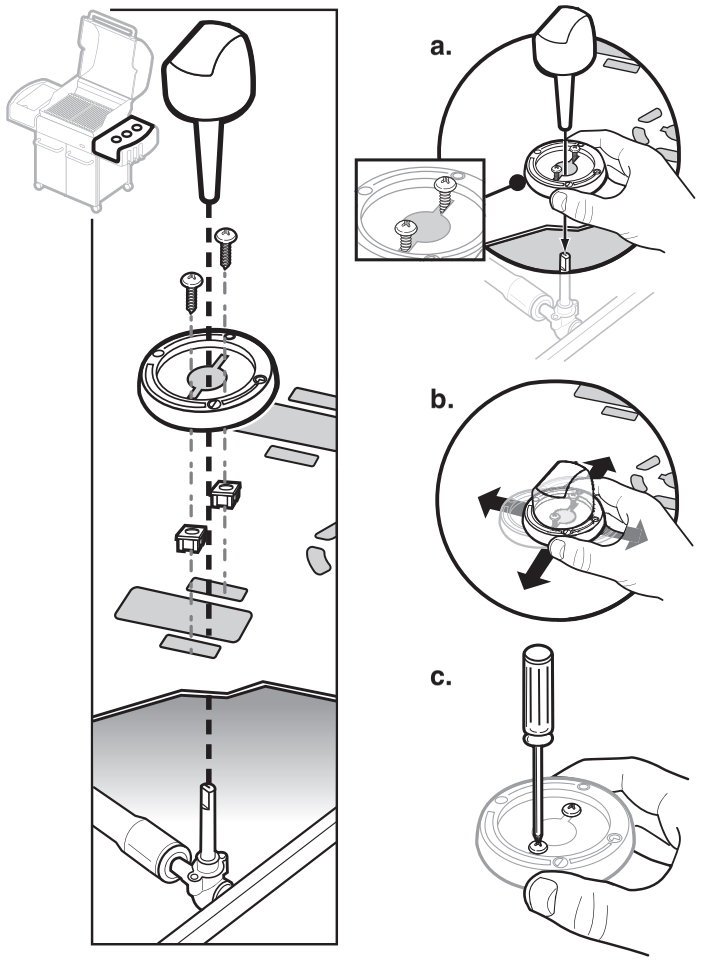

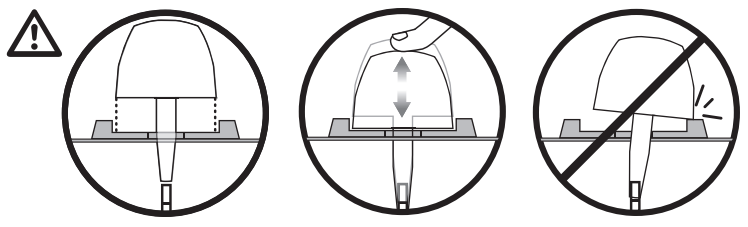

- Do not fully tighten bezel screws until knob is aligned with valve stem.
- No apriete totalmente los tornillos de las molduras decorativas sin antes haber alineado la perilla al vástago de la válvula.
- Ne serrez pas les vis du support à fond tant que le bouton n'est pas aligné avec la tige de la valve.

17

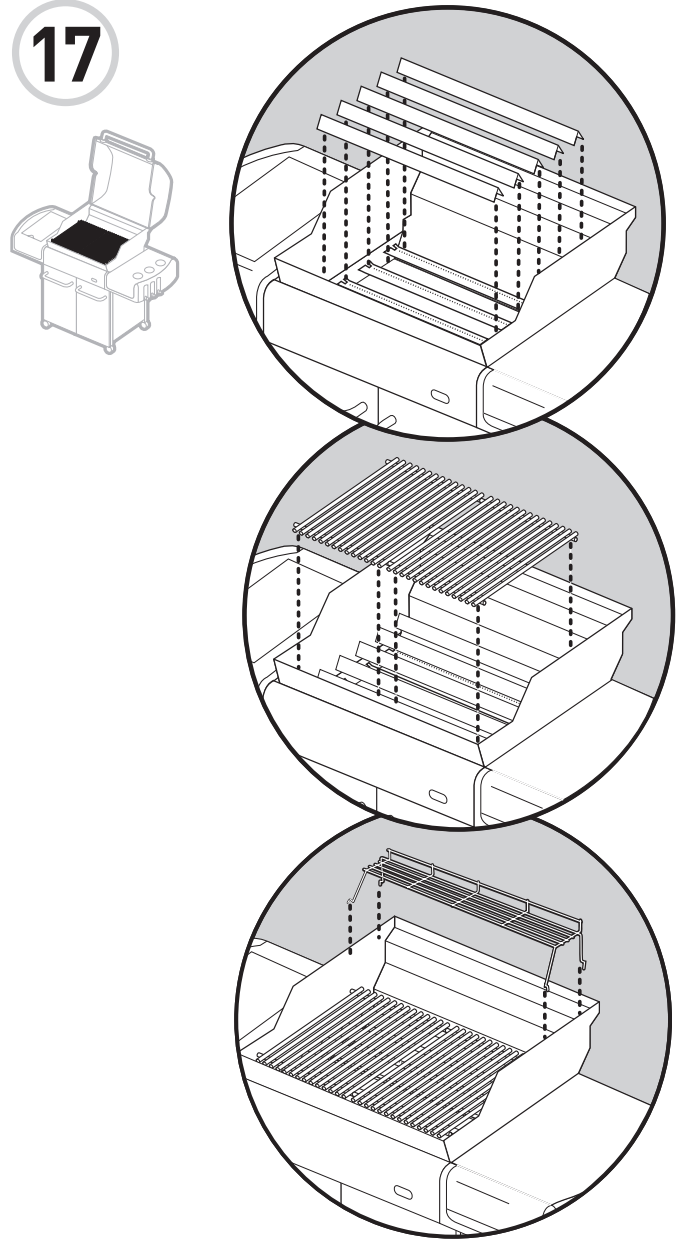

18

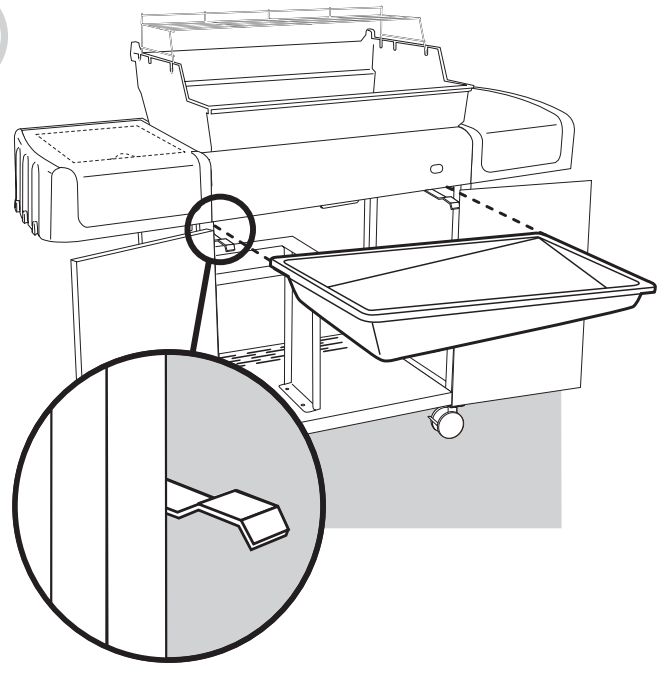

19

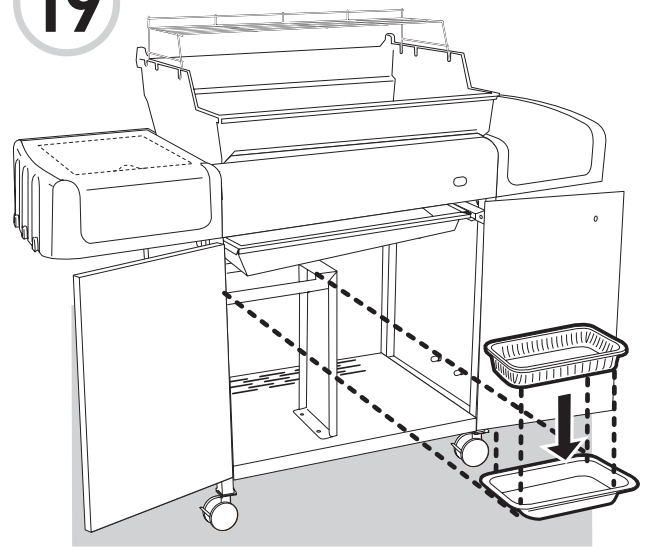

20

2 -

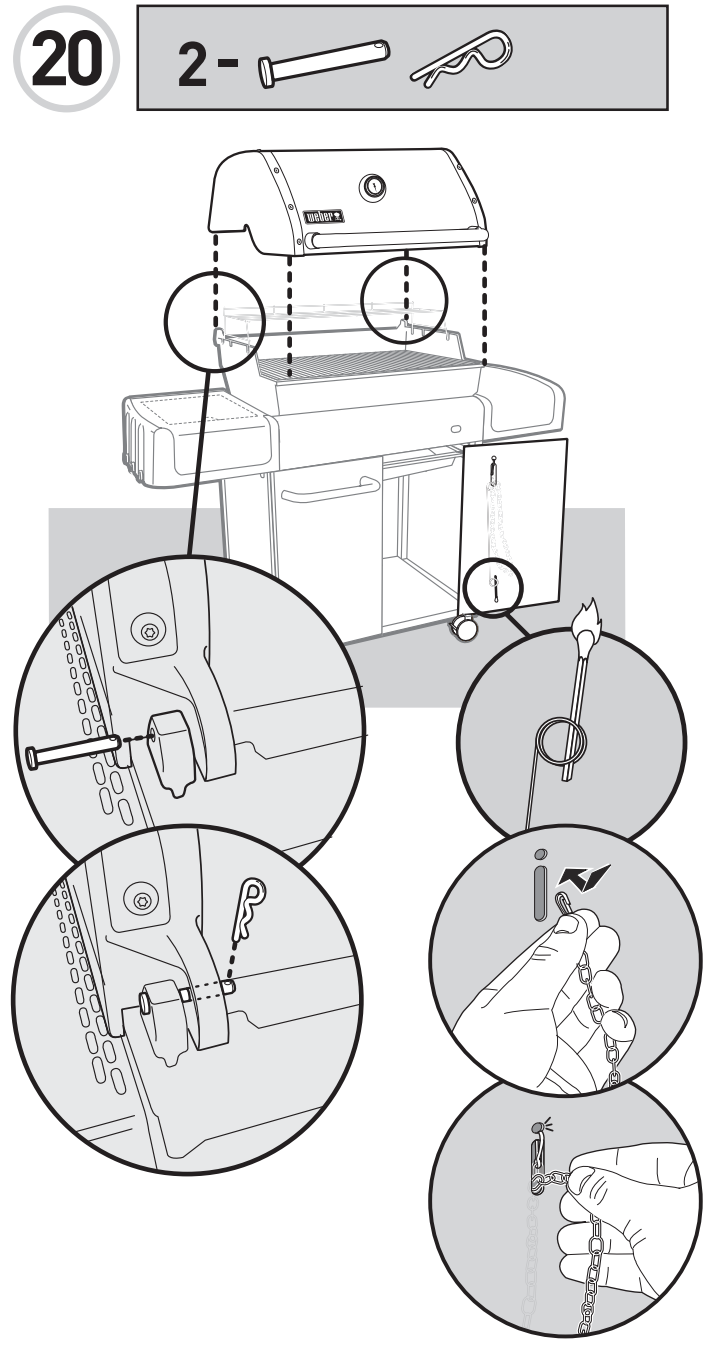

21

4 -
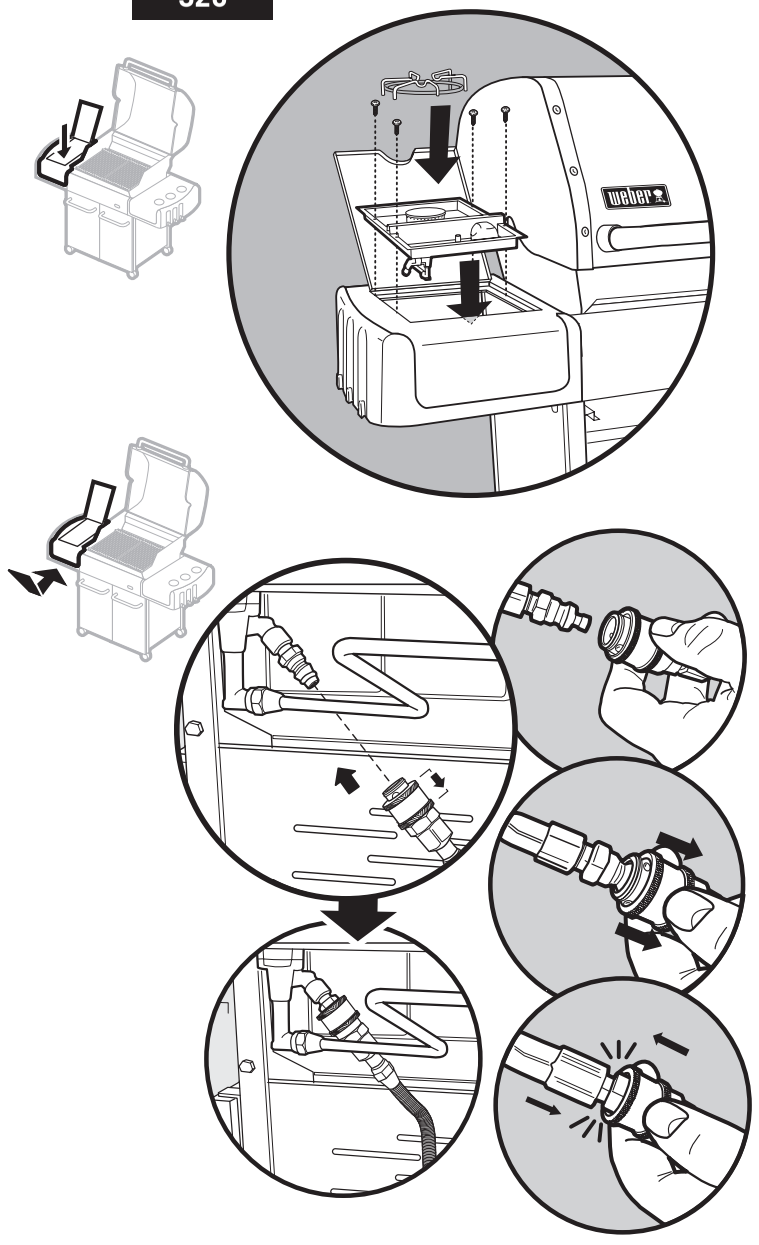
320